


## Instrukcja podłączenia i konfiguracji domofonu K6s

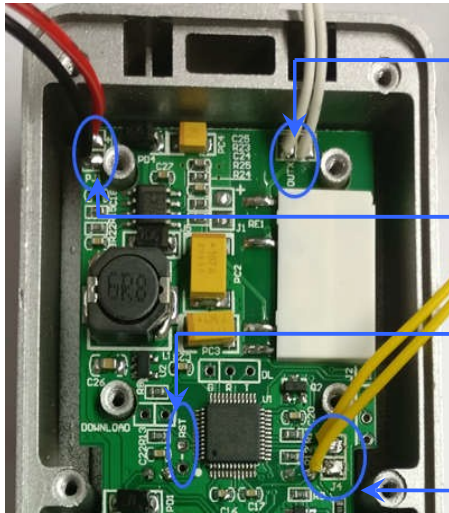

**OUTX (biały):** Wyjście przekaźnika NO/NC do sterowania elektrozaczepem lub zworką magnetyczną

**PJ1 (czerwony i czarny):** Wejście zasilacza 9 ~ 24V DC, dodatni (czerwony), ujemny (czarny)

**RST:** Reset – zewrzyj styki, a następnie uruchom domofon i po 10 sekundach rozłącz. Przywraca ustawienia fabryczne (nie usuwa informacji o numerze użytkownika)

**J4 (żółty):** Podłączenie do czujnika otwarcia drzwi

Domofon jest konfigurowany przez wiadomości SMS. Aplikacja na Android także wysyła wiadomości SMS. Wszystkie litery w komendach są wielkimi literami. Fabrycznie ustawione hasło to 1234. Znak + nie jest treścią wiadomości, np. polecenie aktywacyjne: 1234TEL13812345678# (jednym ciągiem bez spacji). Każda wysłana komenda SMS odpowiada informacją zwrotną SMS. Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi oznacza to, że urządzenie nie otrzymało instrukcji.

### ◆ Aktywacja domofonu

Hasło + TEL + numer urządzenia# (numer urządzenia na płycie głównej lub etykiecie - kod QR)  
Wykonaj tą czynność podczas pierwszego uruchomienia domofonu lub gdy chcesz zmienić kartę SIM w domofonie.

### ◆ Zmiana hasła

Aktualne hasło + P + nowe hasło

### ◆ Dodawanie użytkowników autoryzowanych do otwierania przez zatelefonowanie

Hasło + A + numer użytkownika# + numer telefonu#                    lub  
Hasło + A + numer użytkownika# + numer telefonu# + czas początkowy# + czas końcowy#  
Numer użytkownika w zakresie: 001~200. Domofon po naciśnięciu przycisku dzwoni do użytkowników 1-5.

Czas początkowy i końcowy: W tym czasie użytkownik jest uprawniony do sterowania przekaźnikiem. Format: 2101020304 - oznacza: rok 2021 styczeń 02 godzina 3 minut 4. Brak czasu - stała autoryzacja.

### ◆ Usuwanie użytkownika

Hasło + A + numer użytkownika##

### ◆ Zapytanie o czas dostępu do otwierania drzwi (autoryzacji) użytkownika

Hasło + A + numer użytkownika#

### ◆ Zapytanie o numer telefonu użytkownika

Hasło + AL + numer użytkownika# + numer użytkownika#

Przykład: 1234AL001#009# (numer użytkownika z zakresu 001~009)

### ◆ Otwieranie drzwi (kontrola przekaźnika) przez wszystkie połączenia przychodzące

Hasło + ALL#

### ◆ Otwieranie drzwi (kontrola przekaźnika) tylko przez połączenia autoryzowane (domyślnie)

Hasło + AUT#

### ◆ Czas otwarcia przekaźnika

Hasło + GOT + czas#

Czas w sekundach w zakresie 000~999. Czas aktywności jest ustawiony na 000 (domyślnie), co oznacza, że przekaźnik jest aktywny przez około 0,5 sekundy. Czas aktywności jest ustawiony na 999 oznacza, że przekaźnik jest aktywny do momentu ponownego wywołania.

◆ **Wysyłanie powiadomienia SMS o zamknięciu przekaźnika**

- 1) Wysyłanie SMS na numer administratora i numer przychodzący (ustawienie domyślne)  
Hasło + GON11# + Treść wiadomości SMS#
- 2) Wysyłanie SMS tylko na numer administratora.  
Hasło + GON10# + Treść wiadomości SMS#
- 3) Wysyłanie SMS tylko na numer przychodzący.  
Hasło + GON01# + Treść wiadomości SMS#
- 4) Wyłączenia wysyłania wiadomości SMS  
Hasło + GON##

◆ **Wysyłanie powiadomienia SMS o otwarciu przekaźnika**

- 1) Wysyłanie SMS na numer administratora i numer przychodzący (ustawienie domyślne)  
Hasło + GOFF11# + Treść wiadomości SMS#
- 2) Wysyłanie SMS tylko na numer administratora.  
Hasło + GOFF10# + Treść wiadomości SMS#
- 3) Wysyłanie SMS tylko na numer przychodzący.  
Hasło + GOFF01# + Treść wiadomości SMS#
- 4) Wyłączenia wysyłania wiadomości SMS  
Hasło + GOFF##

◆ **SMS zamykający przekaźnik (on)**

Hasło + CC

◆ **SMS otwierający przekaźnik (off)**

Hasło + DD

◆ **Zapytanie o status domofonu**

Hasło + EE

◆ **Wysyłanie raportów cyklicznych o statusie domofonu**

Hasło + T# + czas#

Ustawia czas pomiędzy wysłaniem kolejnych raportów cyklicznych.

Czas: 000~999 jednostka: godziny. Domyślnie wartość 000 – nie wysyła raportów.

◆ **Zapytanie o ustawiony czas wysyłania raportów cyklicznych**

Hasło + T#

◆ **Zapytanie o IMEI i wersję firmware**

Hasło + IMEI#

◆ **Ustawienie przerywania wybierania kolejnych numerów, gdy poprzedzający numer odpowie (domyślnie)**

Hasło +COFF#

Naciśnij przycisk domofonu, aby wywołać kolejno 5 numerów użytkowników. Jeśli ktoś odbierze, wtedy urządzenie nie zadzwoni na następny numer, a użytkownik może nacisnąć „#”, aby otworzyć drzwi podczas rozmowy.

◆ **Ustawienie wybierania kolejnych numerów, gdy poprzedzający numer odpowie.**

Hasło +CON#

Po odebraniu połączenia urządzenie będzie nadal dzwonić na następny numer. Jeśli naciśniesz „#”, otworzy drzwi i przestanie dzwonić na następny numer.

Po naciśnięciu „\*” lub „0 ~ 9” domofon nie otworzy drzwi i nie zadzwoni na następny numer.

◆ **Ustawienie maksymalnego czasu trwania połączenia głosowego (rozmowy)**

Hasło + COT + czas

Czas rozmowy: 0 ~ 65536, jednostka: sekunda, domyślnie 60, oznacza to, że połączenie zostanie automatycznie rozłączone, gdy nadejdzie czas 60s;

0 oznacza, że połączenie nie zostanie automatycznie rozłączone.

◆ **Ustawienie przekaźnika w tryb NO (domyślnie)**

Hasło +NO

Normalnie wyjście przekaźnika ma stan otwarty, podczas zadziałania zamyka się.

◆ **Ustawienie przekaźnika w tryb NC**

Hasło +NC

Normalnie wyjście przekaźnika ma stan zamknięty, podczas zadziałania otwiera się.