


Lampa sygnalizacyjna LED z anteną

Dla bezpieczeństwa należy uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem pracy. Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone zanim rozpoczniesz podłączanie lampy do przewodów zasilających, produkt jest wytwarzany bez bezpiecznika. Sposób instalacji nie może zagrażać życiu lub mieniu także podczas awarii, należy wyeliminować wszelkie zagrożenia takiego niebezpieczeństwa.

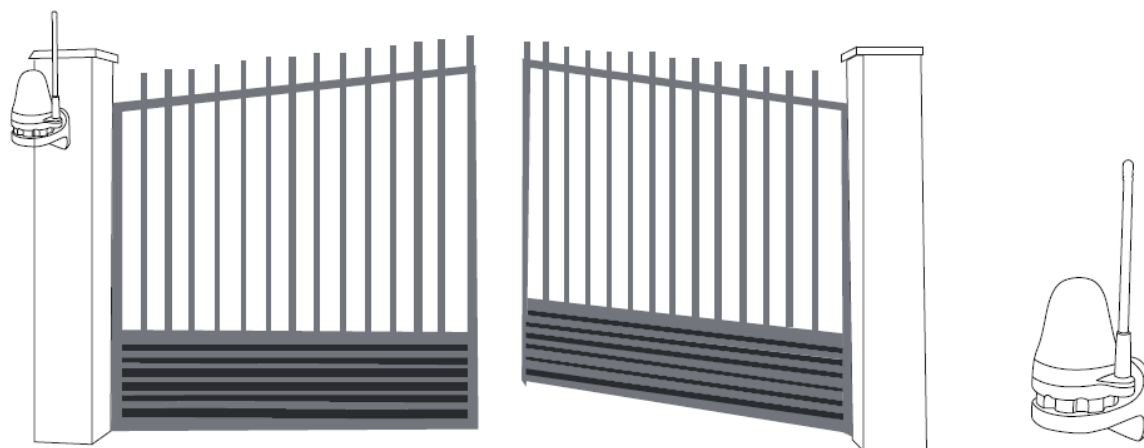

Specyfikacja techniczna

Napięcie robocze: 12V-265V AC/DC

Pobór prądu: <3W



Częstotliwość błysku: 1 Hz

Temperatura pracy: od -30°C do +60°C

Poziom ochrony: IP54


Elementy produktu

1. Lampa LED z podstawą i pokrywą
2. Podstawa mocująca lampy
3. Antena

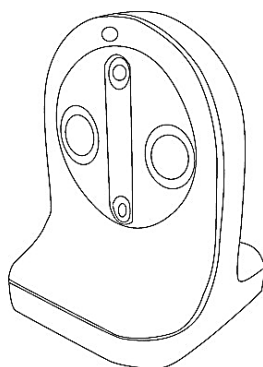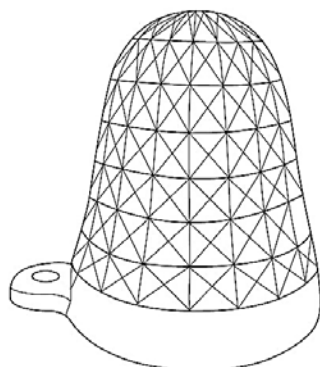

Złącza instalacyjne lampy LED

1. Złącze T1 służy do podłączenia zasilania. Napięcie robocze zasilania wynosi 12V-265V AC/DC.
2. Złącze T2 służy do podłączenia anteny w celu wydłużenia efektywnej odległości roboczej.

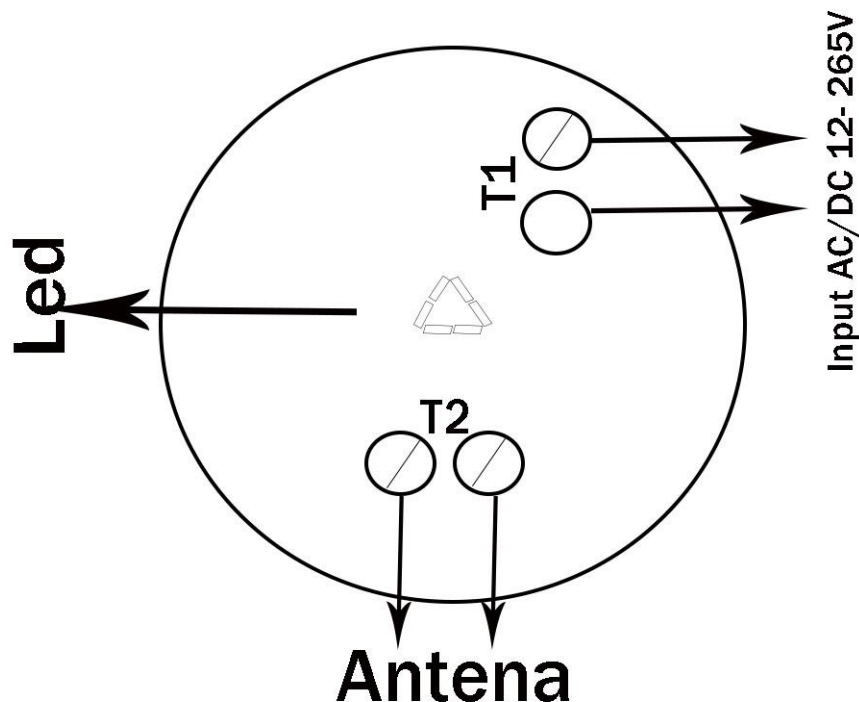

Instrukcja konfiguracji lampy LED

Po podłączeniu zasilania dioda LED zacznie migać z częstotliwością 1 Hz (ustawienie domyślne). Zworka oznaczona na płycie głównej jako SW1 to przełącznik wyboru trybu pracy. Zwarcie zworki - lampa jest w trybie migania z częstotliwością jeden raz na sekundę. Rozwarcie zworki - lampa jest w trybie świecenia ciągłego.

Instrukcja instalacji lampy LED

1. Odmontuj antenę poprzez obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Zdejmij pokrywę lampy podważając ją od miejsca mocowania anteny.
3. Zaznacz dwa otwory na ścianie odpowiadające otworom wspornika mocującego.
4. Wywierć dwa otwory o średnicy 6 mm a pomiędzy nimi jeden otwór o średnicy 10 mm.
5. Włóż kołki rozporowe do otworów.
6. Umieść przewód zasilający i antenowy przez otwór o średnicy 10 mm.
7. Umieść przewód zasilający i antenowy w lewy lub prawy otwór kablowy w uchwycie.
8. Przymocuj uchwyt do ściany za pomocą kołków rozporowych.
9. Umieść przewód zasilający i antenowy przez otwór w dolnej podstawie obudowy.
10. Przymocuj dolną podstawę lampy do uchwytu za pomocą dostarczonych wkrętów.
11. Podłącz przewód zasilający i antenowy do odpowiednich zacisków.
12. Załóż pokrywę lampy i sprawdź, czy pokrywa jest założona poprawnie, bez szczelin.
13. Przykręć antenę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

UWAGA: Instaluj lampę w pozycji pionowej do podłoża, instalacja pozioma może spowodować, że deszcz dostanie się do wnętrza lampy i uszkodzi płytę główną.