




## Instrukcja użytkownika




Wireless Expander/Repeater  
CF-WR302S

### 1. Opis produktu

1.1 Urządzenie jest uzupełnieniem bezprzewodowej sieci LAN. Jest używane do poszerzenia zasięgu jako powtarzacz sieci.

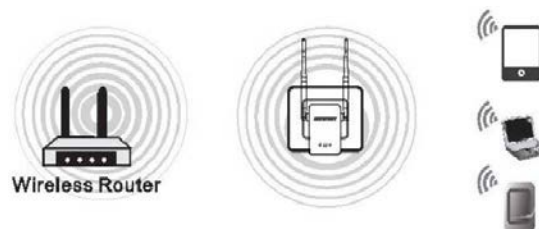

### 1.2 Rozmieszczenie kontrolki i przycisków

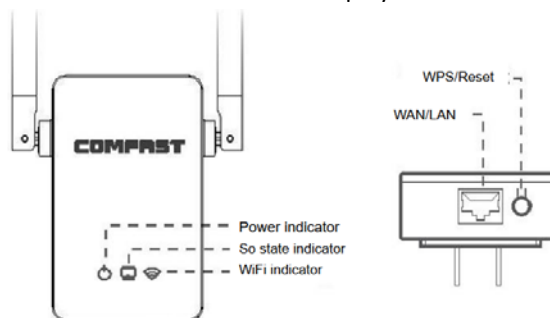


Reset: Wciśnij przycisk WPS urządzenia na 10 sekund.

### 2. Ustawienia

**W przypadku problemów zobacz informacje szczegółowe:** <https://rebrand.ly/comfast>

#### 2.1 Konfiguracja przez przycisk WPS

2.1.1 Wciśnij przycisk WPS na głównym routerze na dwie sekundy, a potem (w ciągu 50 sekund) wciśnij przycisk WPS na CF-WR302S na dwie sekundy. Poczekaj 30 sekund. Nazwa nowo powstałej sieci będzie miała postać: xxxx-plus

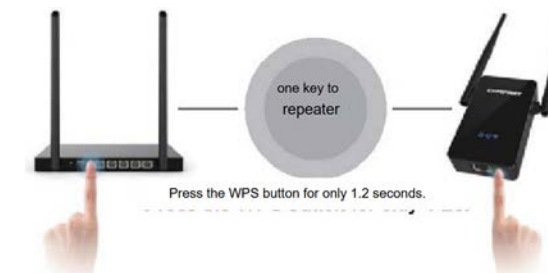

#### UWAGA!

1. Sprawdź czy przycisk WPS na routerze jest ustawiony jako aktywny gdyż zazwyczaj domyślnie **nie jest on włączony** w konfiguracji routera.
2. Jeśli parowanie automatyczne jest niemożliwe, użyj opcji z punktów 2.2 lub 2.3 lub zobacz: <https://rebrand.ly/comfast>

**UWAGA: Konfiguracja przez WPS nie zawsze działa skutecznie!**

## 2.2 Konfiguracja przez smartfon

(szczegółowo: <https://rebrand.ly/comfast> )

### 2.2.1 Połącz smartfon z siecią COMFAST\_xxxxxx



### 2.2.2 Otwórz w przeglądarce stronę konfiguracji

<http://192.168.10.1>




Wpisz hasło "admin" aby zalogować się na stronie konfiguracji

Wybierz odpowiednią sieć Wi-Fi. Wpisz hasło i wciśnij Connect

Wpisz hasło wybranej sieci Wi-Fi i zatwierdź

Jeśli ustawienia zakończyły się sukcesem, poczekaj minutę na reset.

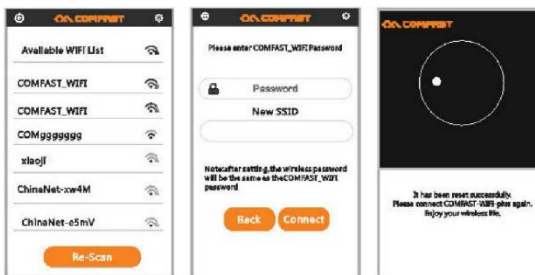

### Uwaga

1. Nazwa nowej wzmocnionej sieci będzie taka jak nazwa sieci wzmacnianej z dodatkowym słowem Plus (można usunąć / zmienić w konfiguracji)
2. Więcej funkcji znajdziesz na stronie konfiguracji przez przeglądarkę internetową. Użyj kabla sieciowego aby połączyć WR302S z komputerem, **a dopiero wówczas ta strona będzie dostępna!**

### 2.3 Konfiguracja przez komputer

2.3.1. Połącz się poprzez WiFi z siecią o nazwie COMFAST\_xxxxxx. Karta WiFi musi być ustawiona w tryb pobierania adresu z serwera DHCP lub musi mieć na stałe wpisany adres 192.168.10.XX **lub:**

2.3.2. Połącz się poprzez kabel sieciowy LAN z interfejsem konfiguracyjnym wzmacniacza. Karta sieciowa komputera **musi być** ustawiona w tryb pobierania adresu z serwera DHCP lub **musi mieć** na stałe wpisany adres 192.168.10.XX

2.3.3. Otwórz w przeglądarce internetowej adres: <http://192.168.10.1> i zaloguj się używając loginu: admin i hasła: admin.


Uzyskasz w ten sposób dostęp do wszystkich zaawansowanych ustawień wzmacniacza/routera WiFi Comfast CF-WR302S

### Ważne informacje o transferze:

<http://securityrevolution.ie/pomoc/37>

Prawidłowe rozmieszczenie wzmacniacza:

- na końcu zasięgu sieci WiFi routera (nadajnika)

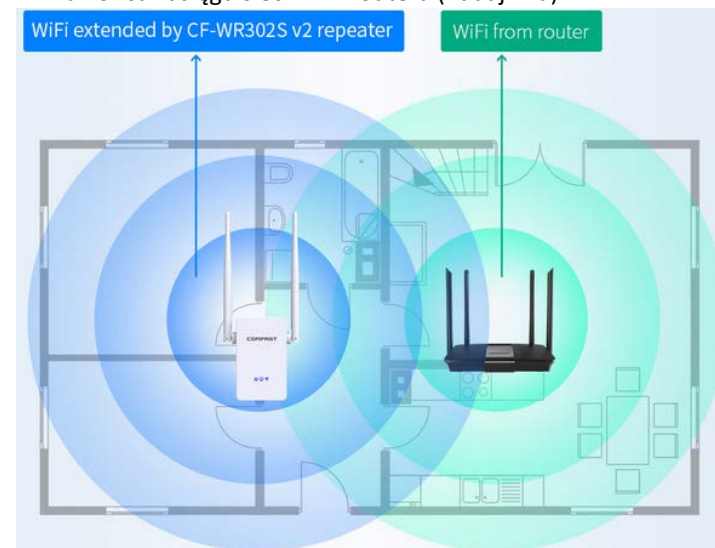

Manufacturer: Shenzhen Four Seas Global Link Network Technology Co. Ltd.  
[www.comfast.com](http://www.comfast.com)