

Repeater (wzmacniacz) COMFAST – konfiguracja szczegółowa



1. Wyświetl w smartfonie listę dostępnych sieci WiFi i połącz go z siecią o nazwie COMFAST_XXXXXX wysyланą przez wzmacniacz - poprzez dotknięcie palcem jej nazwy



12:07 ... 0,00 kB/s * 3G Tylko połączenia alarm.. 100%





< Wi-Fi



Wi-Fi




POŁĄCZONY

COMFAST_C85C84  
Połączono, brak internetu


ETC  
Zapisano

ETC5    
Zapisano

Tenda  
Zapisano

Tenda_5G   
Zapisano

DOSTĘPNE SIECI


Odśwież

☰ □ <


2. Po podłączeniu wyświetli się automatycznie poniższe okno
jeżeli się nie wyświetliło, otwórz w przeglądarce internetowej stronę: <http://192.168.10.1>
W pole „Password” wpisz słowo admin i naciśnij przycisk „Login”

12:10 0,00 kB/s NJU H+ Brak usługi 100%


Anuluj COMFAST_C85C84 OK


Połącz automatycznie

COMFAST



CF-WR302S V2
WiFi signal extender


 English ▼

 Password

Login

If you forget the password, please restore the factory settings


4. Urządzenie szuka dostępnych sieci WiFi w Twojej lokalizacji, które będzie można wzmocnić

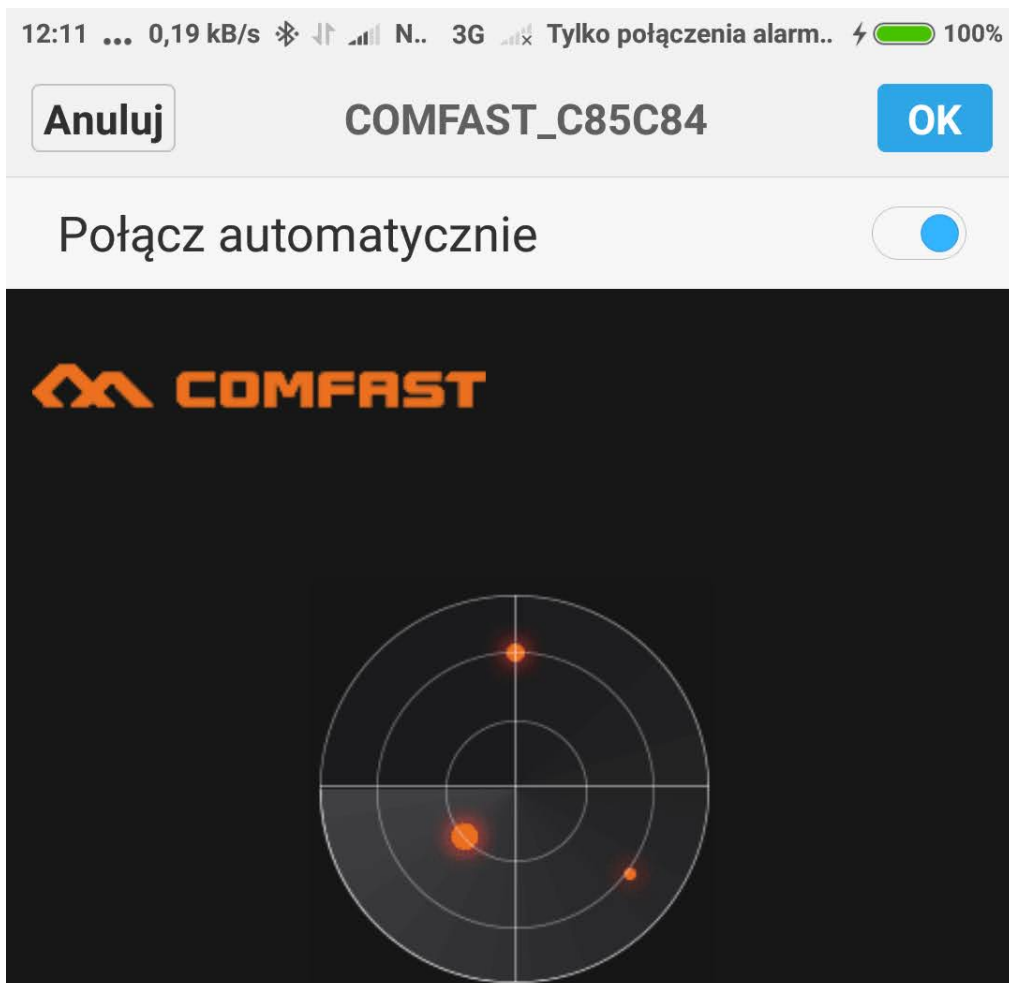

Scanning wireless signal

Please Wait **7** seconds

5. Urządzenie przedstawia listę znalezionych dostępnych sieci
Dotknij palcem nazwę sieci WiFi którą chcesz wzmacniać
My dla przykładu wybieramy sieć „Tenda”

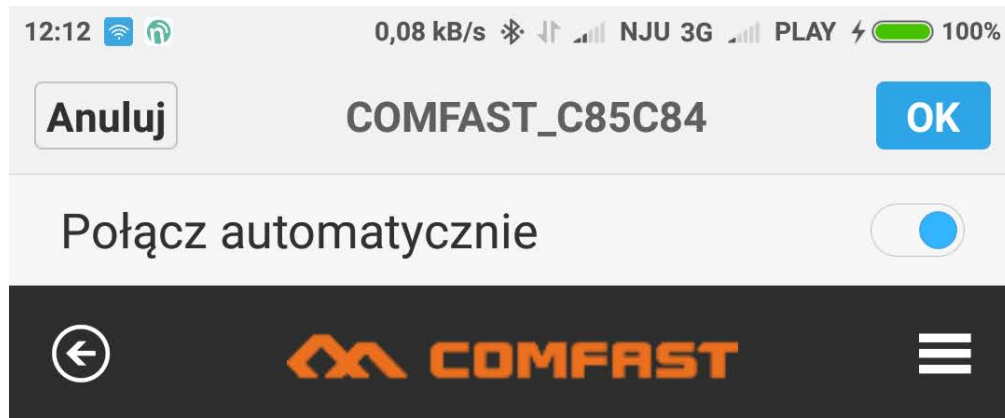

Select the WiFi network you would like to extend

DIRECT-MW-EPSON-ET-5880 Series




ETC



Tenda



6. Nadaj swoją nazwę nowej sieci, która będzie rozprzestrzeniana przez urządzenie. Możesz pozostawić propozycję nazwy Twojej wzmacnianej sieci z dodatkowym słowem „plus” (w naszym przypadku „Tenda-plus”) lub usunąć słowo „plus”, lub wpisać dowolną nazwę sieci która będzie rozprzestrzeniana przez urządzenie. Następnie naciśnij przycisk „Apply”

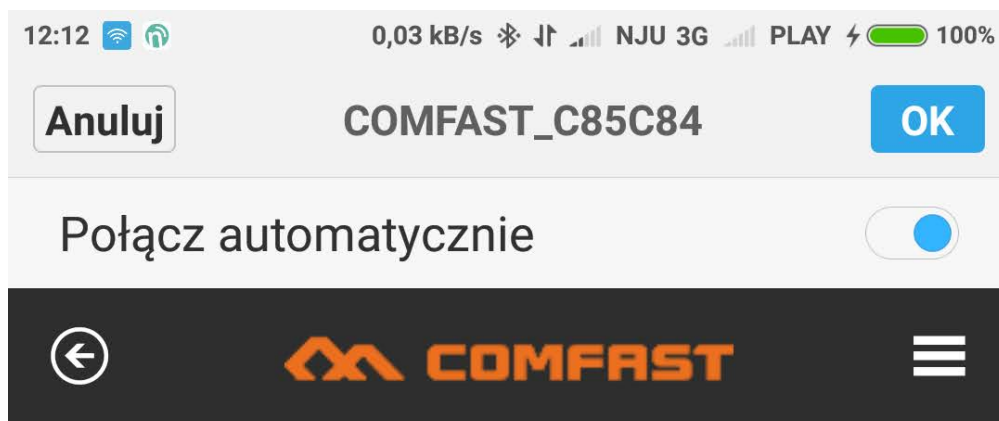

The Device SSID:


Tenda-plus

Cancel

Apply



7. Wzmacniacz teraz ustawia podaną mu konfigurację,
zmienia nazwę swojej sieci z COMFAST_XXXXXX na nową nazwę którą mu podałeś

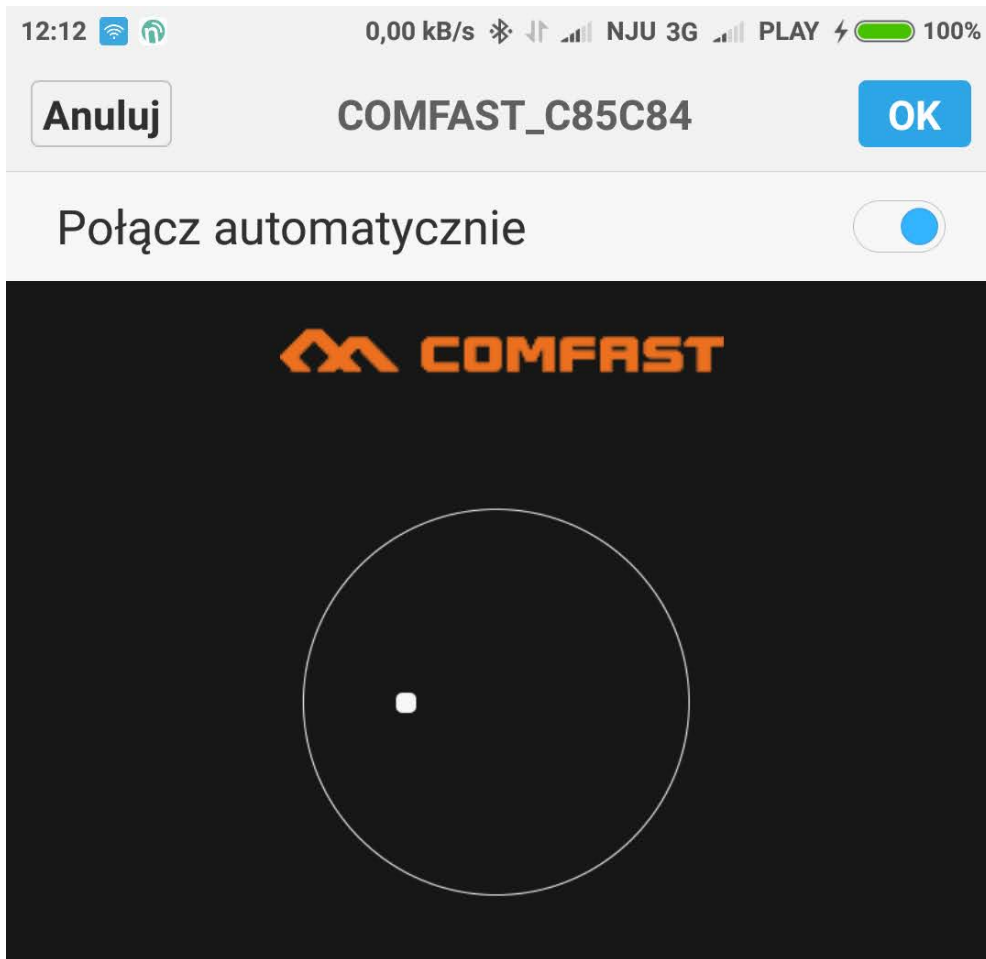

Setting Repeater now
Please wait **12** seconds



8. Nazwa sieci wysyłanej przez wzmacniacz a do której byłeś podłączony (COMFAST_XXXXXX) została zmieniona na podaną przez Ciebie nazwę – więc zostałeś rozłączony z panelem konfiguracji wzmacniacza

12:13 

0,00 kB/s    NJU  PLAY  100%



 192.168.10.1



Połączenie zostało przerwane


Wykryto zmianę sieci.

ERR_NETWORK_CHANGED

Odśwież



9. Wyświetl w smartfonie listę dostępnych sieci i poprzez dotknięcie palcem jej nazwy połącz z siecią, której nazwę ustawiłeś poprzednio w konfiguracji wzmacniacza

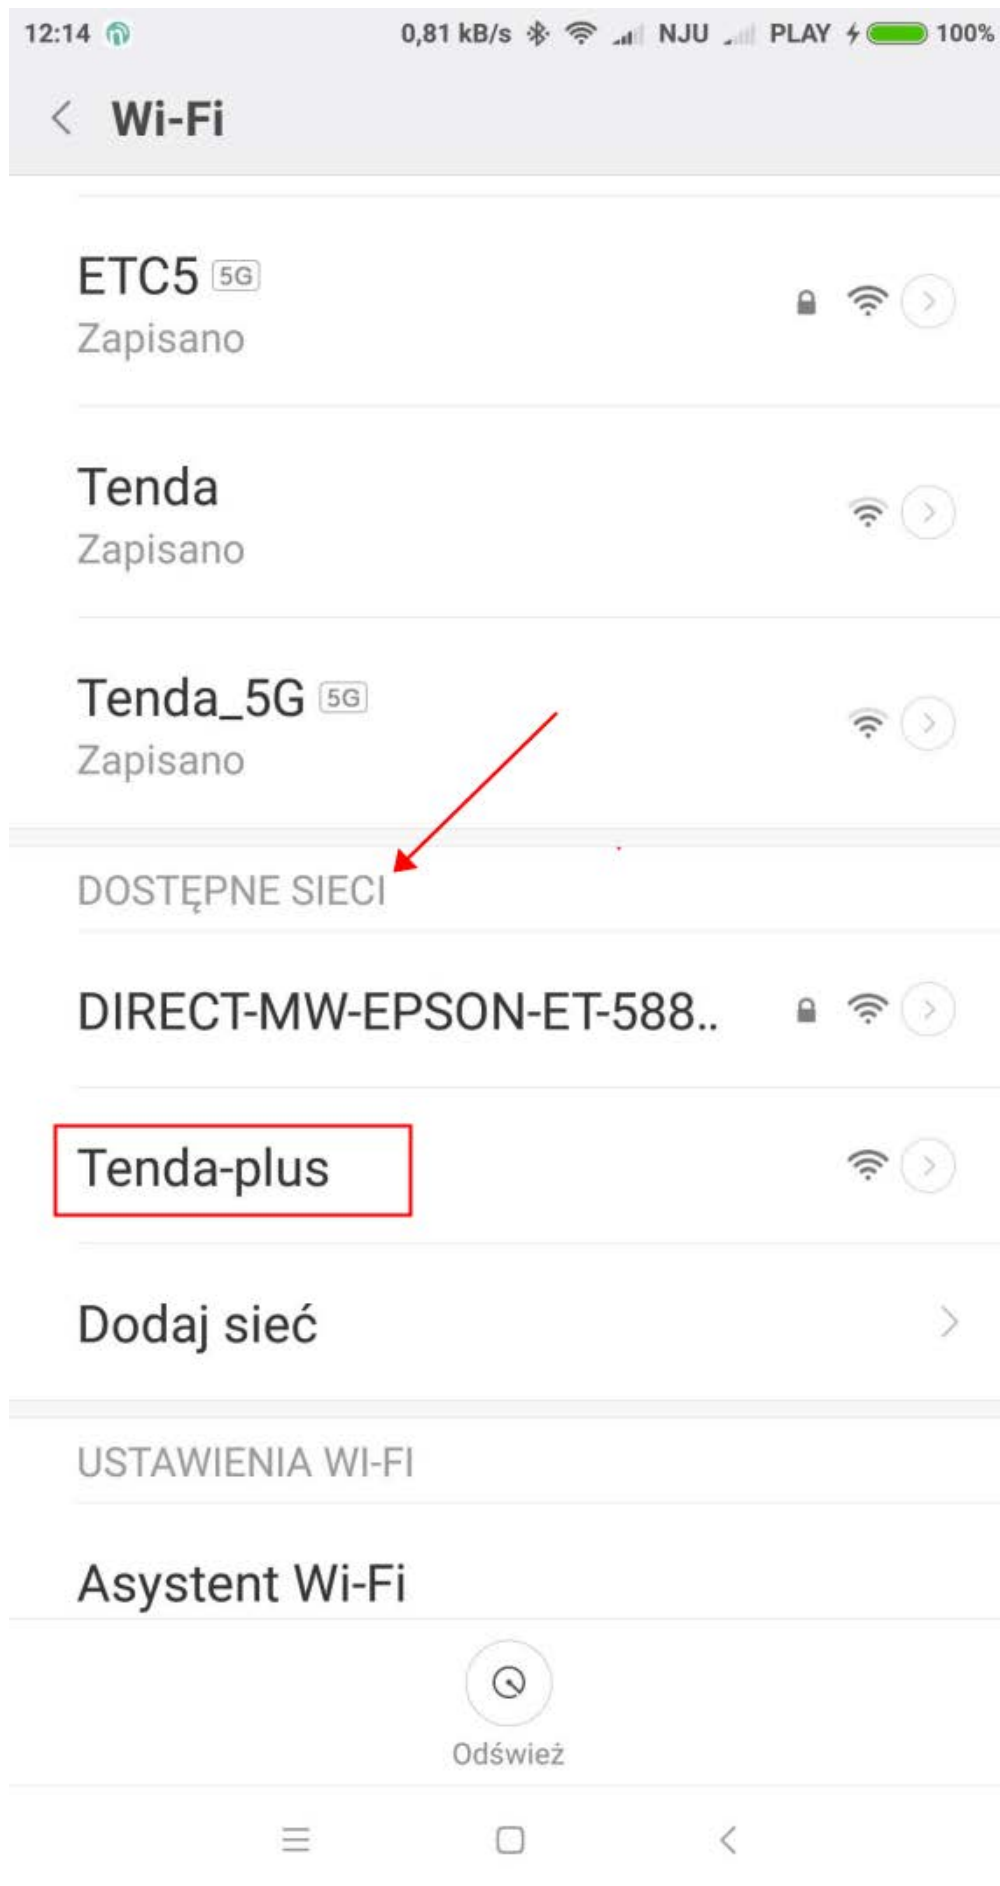



10. Trwa łączenie z nową siecią WiFi rozprzestrzesianą przez wzmacniacz. Po połączeniu możesz z niej korzystać. Jej hasło dostępu jest takie same jak hasło do sieci wzmacnianej. **Konfiguracja zakończona.**



12:14 14,8 kB/s NJU H+ PLAY 100%




< Wi-Fi



Wi-Fi



POŁĄCZONY

Tenda-plus Pobieranie adresu IP..  


ETC Zapisano  

ETC5 ^{5G} Zapisano   

Tenda Zapisano  


Tenda_5G ^{5G} Zapisano  

DOSTĘPNE SIECI


Odśwież



Zmiana nazwy i hasła sieci rozprzestrzenianej przez wzmacniacz (jeśli tego potrzebujesz).
Połącz się ponownie ze stroną o adresie 192.168.10.1 i naciśnij na 3 poziome paski w górnym prawym rogu, następnie naciśnij napis „Advance”

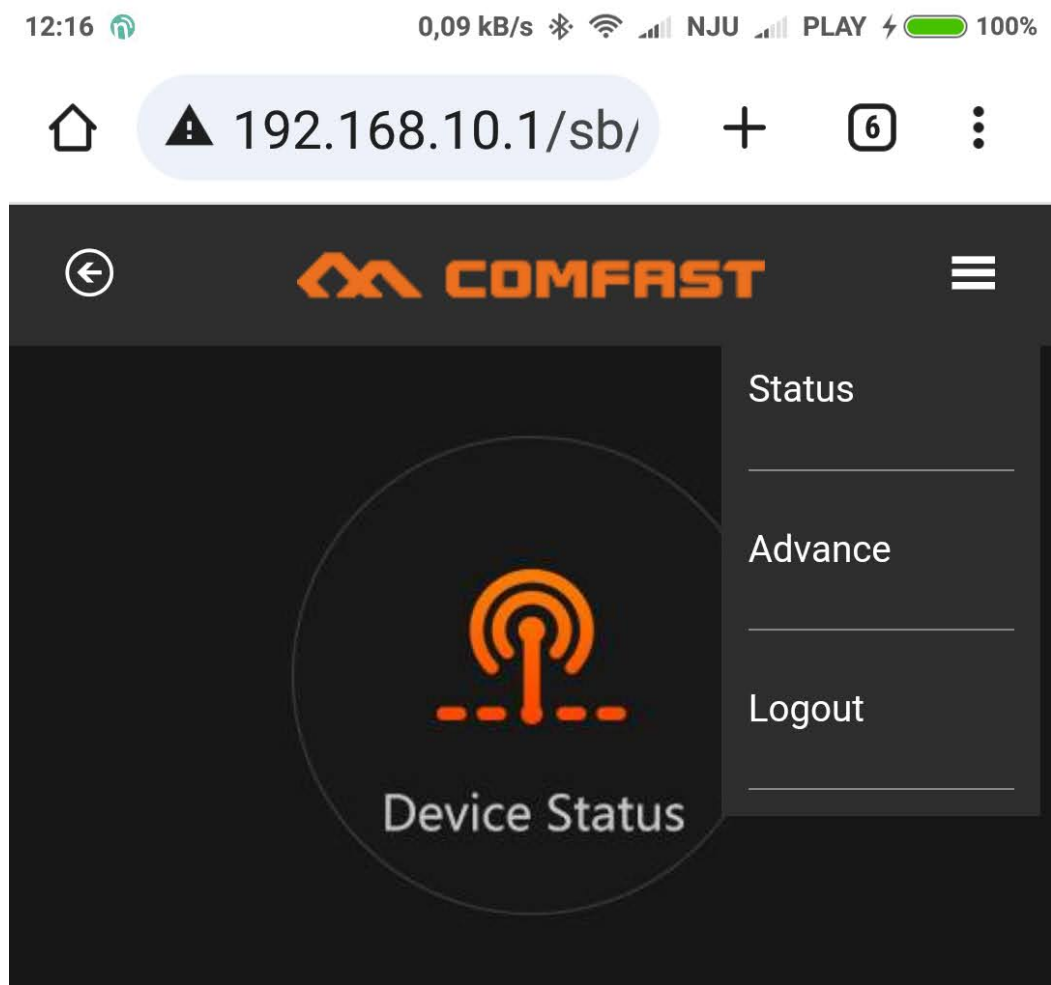

SSID	Tenda-plus
Encrypt	NONE
Repeater Status	Connected
Equipment and main AP distance	Too close

Amplify other WiFi

COMFAST® SHENZHEN FOUR SEAS GLOBAL LINK NETWORK
TECHNOLOGY CO.LTD.

Aby zmienić nazwę sieci i jej hasło - naciśnij na napis „Set SSID and Password”

12:16

0,78 kB/s



NJU



PLAY



100%



192.168.10.1/sb/



COMFAST



Advanced

Set SSID and Password



Set Login Password



Load Factory Configure



Upgrade Firmware



Security Mode Setting



Podaj nową nazwę i nowe hasło dostępowe sieci i naciśnij przycisk „Apply”. Gotowe 😊

12:17 📶

2,16 kB/s 📶 📶 NJU 📶 PLAY 🔋 100%



⚠️ 192.168.10.1/sb/



 **COMFAST**



SSID

Tenda-plus

Password

Back

Apply

