

Zamek kodowy K2

Instrukcja obsługi

1. Ogólna charakterystyka i przeznaczenie:

Zamek kodowy wraz z towarzyszącą mu aplikacją mobilną TLock przeznaczony jest do realizacji funkcji fizycznej kontroli dostępu.

Może pracować samodzielnie, a także jako część bardziej rozbudowanego systemu.

Kontrola dostępu może być realizowana zdalnie za pomocą smartfona lub fizycznie za pomocą karty zbliżeniowej w standardzie Mifare 13,56 MHz lub kodu cyfrowego PIN.

Oprócz podstawowych funkcji kontroli dostępu zamek szyfrowy wyposażony jest w funkcję rejestracji czasu pracy (RCP) umożliwiającą wgląd w historię wejść i wyjść osób objętych wy-mogiem weryfikacji czasu spędzonego w pomieszczeniu.

Urządzenie posiada funkcję dzwonka oraz jedno wyjście przekaźnikowe, które może sterować rygłem elektromagnetycznym przy furtce, automatem bramy, czy uzbrajaniem i rozbrajaniem centrali alarmowej, itp.

2. Budowa i instalacja produktu

2.1. przykleić szablon i nawiercić otwory o średnicy 5 mm,

2.2. odkręcić śrubę łączącą podstawę mocującą zamka z jego głównym korpusem znajdującą się u dołu urządzenia,


2.3. wprowadzić kołki rozporowe we wcześniej przygotowane otwory i przykręcić uszczelkę, daszek i podstawę zamka

2.4. przez otwór znajdujący się na środku podstawy przeprowadzić wszystkie niezbędne przewody


2.5. za pomocą wkrętów (wyposażenie zestawu) przymocować podstawę zamka do ściany

2.6. zgodnie z wybranym schematem połączeniowym podłączyć poszczególne przewody do zacisków urządzenia,

2.7. umieścić główny korpus zamka z klawiaturą na podstawie mocującej i przykręcić śrubę mocującą u dołu zamka.

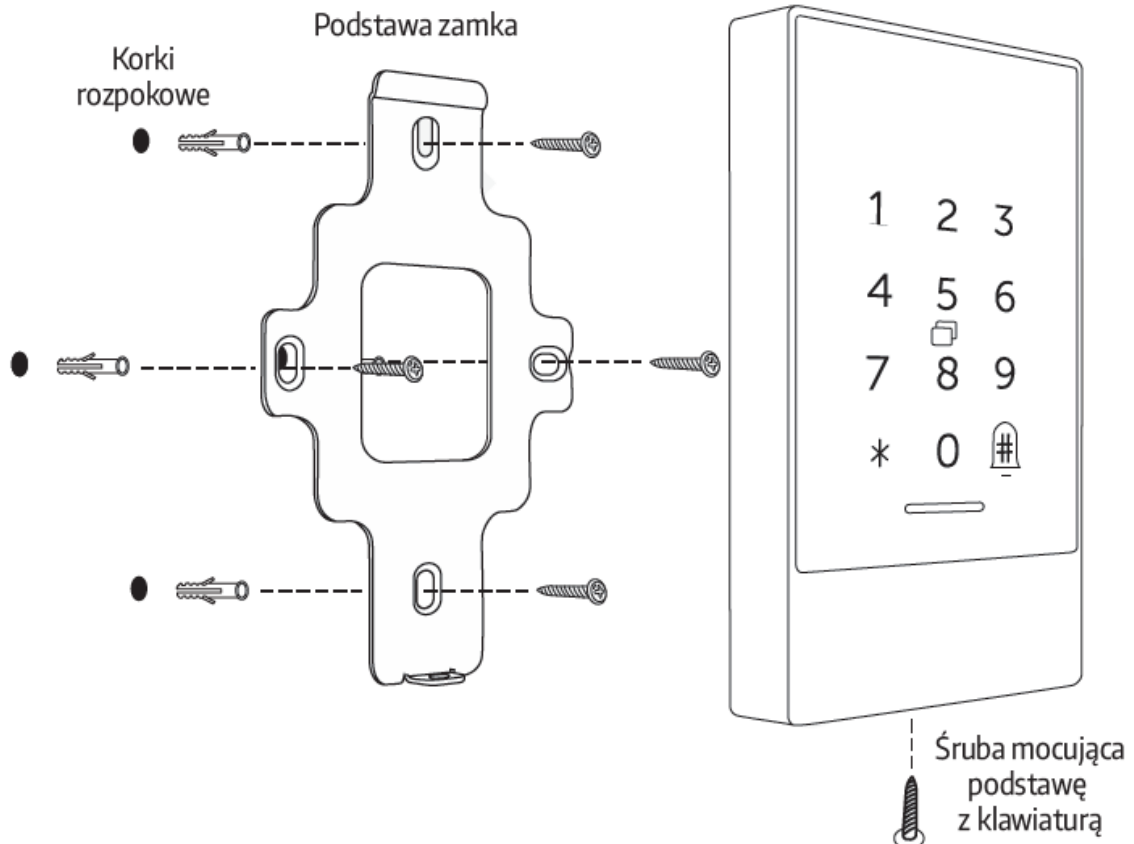

Opis styków

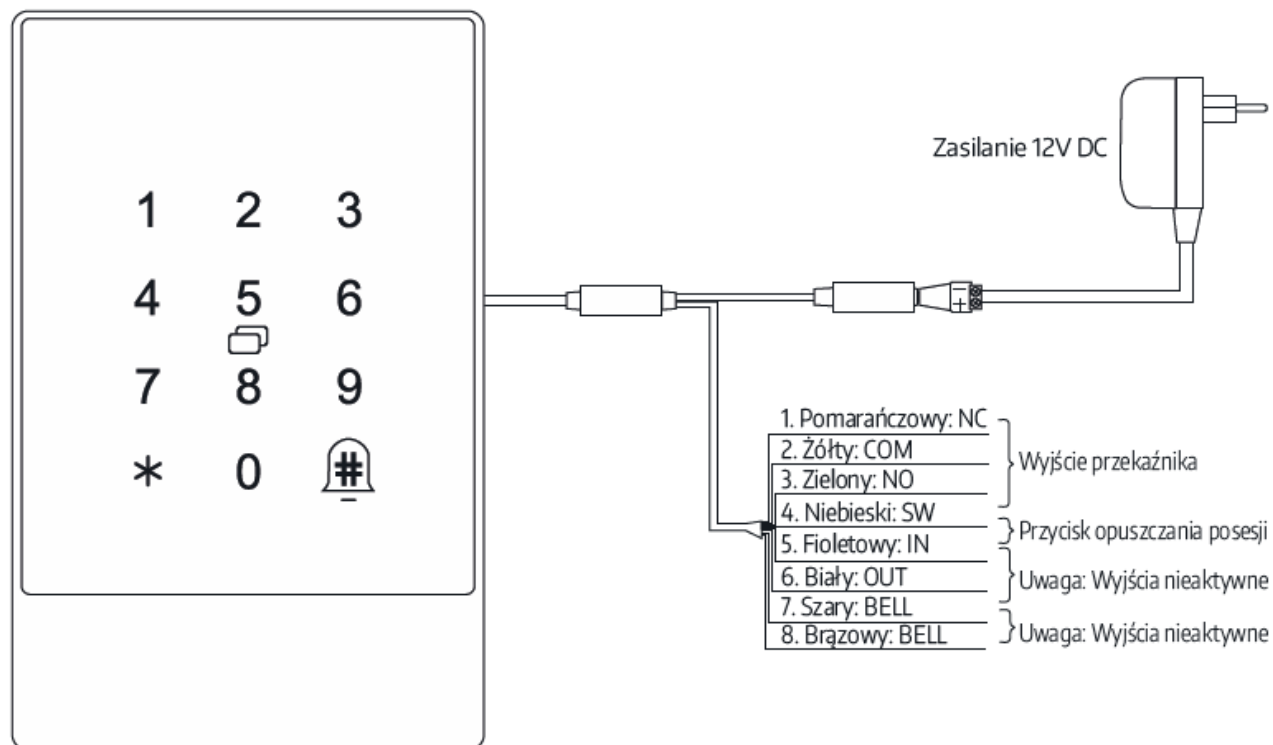

UWAGA

Wszystkie niewykorzystane żyły przewodu kostki połączeniowej należy odpowiednio zaizolować.

3. Programowanie i obsługa

W celu zaprogramowania urządzenia należy pobrać aplikację **TTLock** z **GooglePlay** lub z **AppStore**

Aby włączyć na stałe podświetlenie klawiszy należy użyć kodu:

***49#Hasło administratora#1#**

Hasło dostępne jest w aplikacji TTLock